

Guía de Fibra Oro

Mifi Airbox 4G

CJB1FK0RGAGA

¡Recuerda! para poder disfrutar del servicio de Fibra Oro, el dispositivo debe estar conectado en todo momento al puerto USB del router y seguir los pasos que se describen a continuación

Cómo comenzar a utilizar Fibra Oro

1

SP Inserta la tarjeta SIM

- 1 Retira la tapa
- 2 Inserta la tarjeta SIM
- 3 Coloca la batería (no pongas aún a tapa)

EN Insert SIM card


- 1 Remove the back cover
- 2 Insert SIM card
- 3 Place the battery (without installing the cover)



2

SP Mantén pulsado el botón para encender el dispositivo

EN Press and hold the button to switch on the device

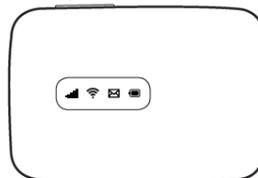

Si el dispositivo no se enciende enchúfalo a la red eléctrica para cargarlo.

3


Conectarse a la RED WIFI del MIFI

SP Conecta tu dispositivo (teléfono móvil ordenador, Tablet,...) a la red WIFI del Airbox, usando los datos que aparecen en el interior de la tapa trasera. Coloca ya la tapa

EN Connect to Airbox's WiFi network, using the data shown on the cover label. Install the back cover



Datos tapa trasera

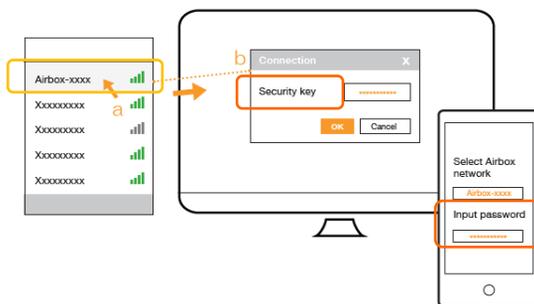


4

Portal de configuración del MIFI

LOGIN: admin
PASSWORD: admin

SP Abre un navegador de Internet, ve a <http://airbox.home> e introduce el login y el password

EN Open a web browser, go to <http://airbox.home> and introduce the login and password

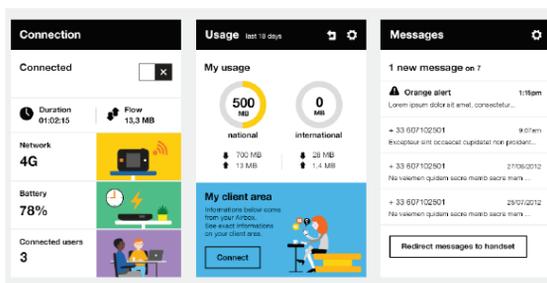

5

SP (Opcional) Inserta el código PIN cuando se solicite. La opción "no volver a preguntar" aparece marcada por defecto para evitar tener que introducir el PIN cada vez que inicies el Airbox (opción imprescindible si has contratado el servicio "siempre conectado")


EN (Optional) Type the PIN code of SIM card, if requested. The option "remember PIN code" is selected by default to avoid being requested again when the Airbox is restarted (mandatory option for "siempre conectado" service)



6

SP Comprueba el estado de la conexión

EN Check connection status

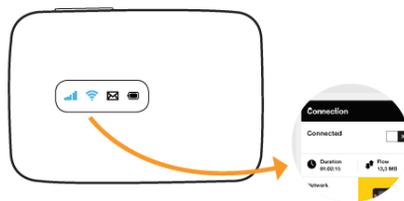

Ya tienes tu Fibra Oro preparada para tener conectividad (wifi) con tu Bono de inicio (30 primeros días)

Cómo utilizar Fibra Oro como back up de tu servicio Fijo/Internet

7

Fibra Oro, siempre conectado

SP Si tienes contratado este servicio para empresas, una vez completados los pasos 1 a 6, conecta el dispositivo con el cable USB proporcionado, al puerto USB del Livebox (ambos deben estar previamente encendidos y el Airbox con cobertura - led de conexión de color azul). La conexión Wifi será la del Livebox. Ahora tendrás el servicio de datos fijos, respaldado por la conexión móvil de Fibra Oro

Para usar tu dispositivo en movilidad, simplemente desconéctalo del puerto USB del Livebox. La conexión Wifi del dispositivo vuelve a funcionar.

Nota: no colocar el dispositivo encima del Livebox, ya que la temperatura podría degradar la vida útil de la batería.




EN In case you enjoy this service for enterprises, connect the device with the USB cable provided, to the USB Livebox port (both devices must be previously switched on and the Airbox with coverage - connection led in blue). The device WiFi connection will switch off and must be used the one of Livebox. Now, you have your fix data plan backed up by mobile network.

For mobility usage, simply disconnect the device from Livebox. The device WiFi interface will wake up again.

Note: Avoid putting the device above the Livebox, the temperature could damage battery life.



* Te recordamos que para utilizar Fibra Oro en movilidad has de contratar los bonos de datos compatibles con Fibra Oro

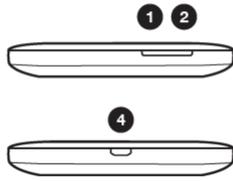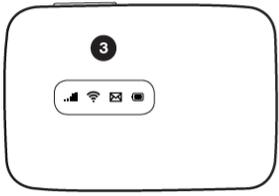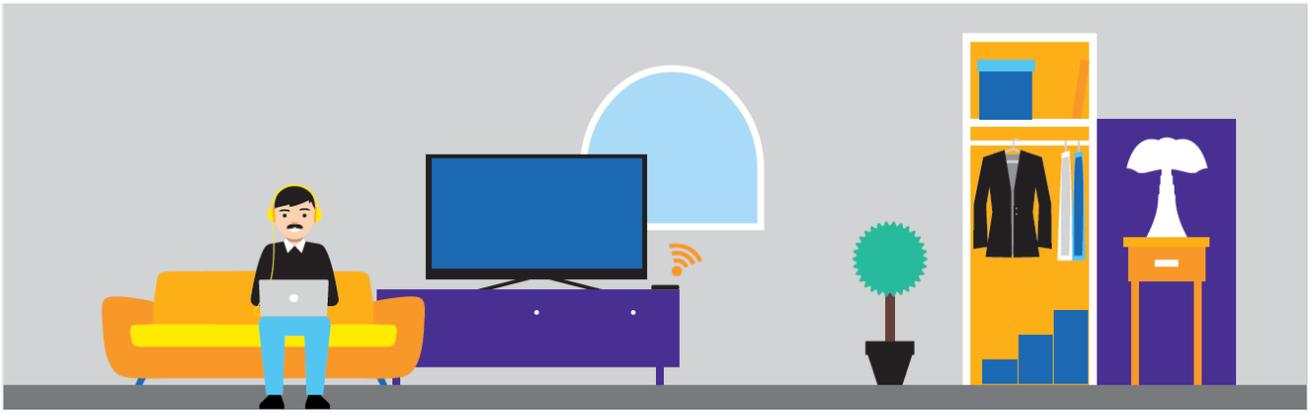

1 **SP** Conexión WPS
EN WPS connection


2 **SP** Botón Encendido/Apagado
EN On/Off button

3 **SP** Indicadores LED
EN LED Indicators

4 **SP** Puerto Micro-USB
EN Micro-USB port

SP Significado del LED
1 Luz fija
2 Parpadeo rápido
3 Parpadeo lento

EN LED signification
1 Fixed LED
2 Fast blinking
3 Slow blinking

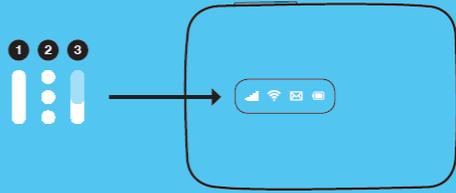

SP Conectado
EN Connected

SP Desconectado
EN Disconnected

SP Sin red, servicio o tarjeta SIM
EN No network, service, or SIM card

SP Nuevo mensaje
EN New message

SP Buzón lleno
EN Inbox is full

SP Wi-Fi activo
EN Wi-Fi is active

SP Batería cargada
EN Charged battery

SP Cargando
EN Charging

SP En uso
EN Working

SP Nivel bajo de batería
EN Low battery level

